LEDZ

[型番] ERK9173W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です

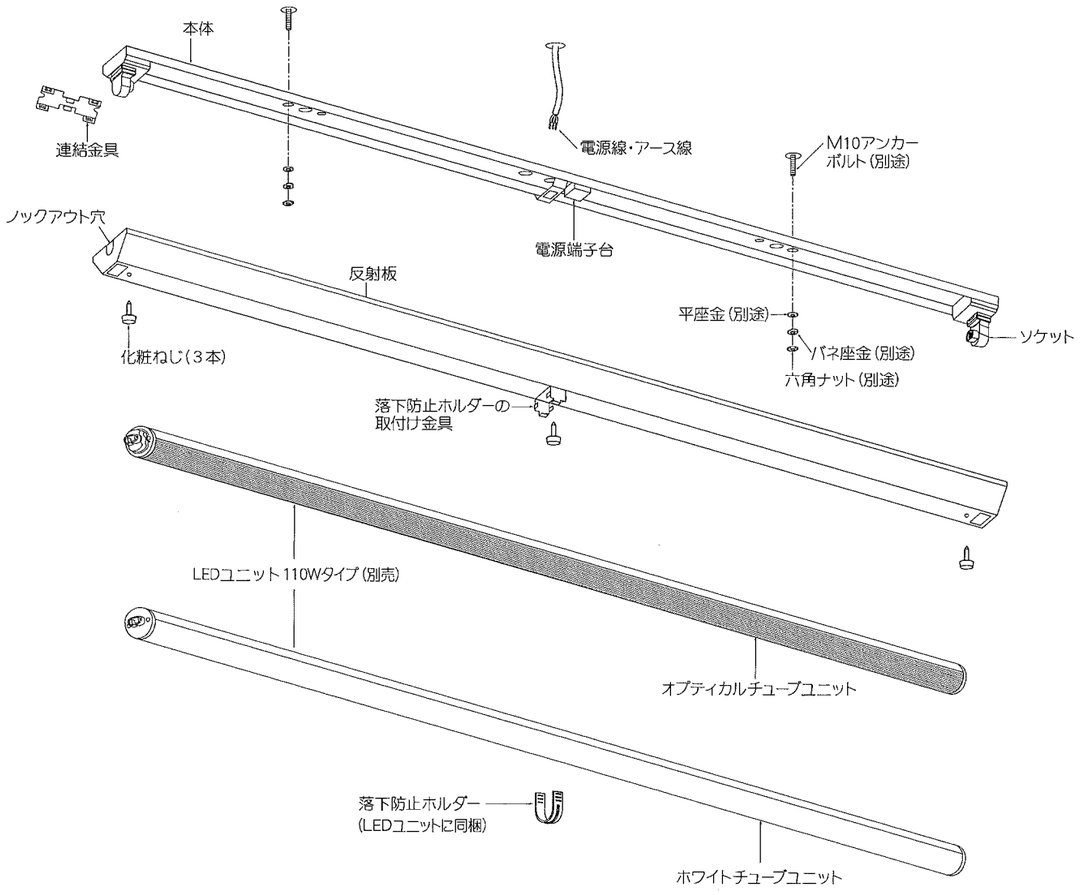

◆適合LEDユニット(別売)

・それぞれのユニットの定格値については裏面の適合LEDユニット一覧表を参照ください。

◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆無線調光タイプの製品について

・詳細はSmart LEDZ system 各製品の取扱説明書を参照ください。

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆取付寸法

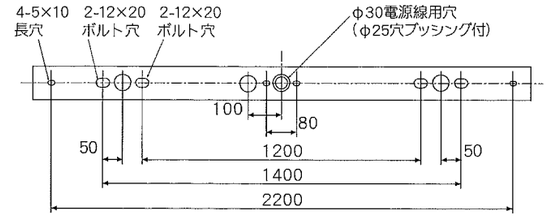

■連結取付の場合
ボルト施工ピッチ

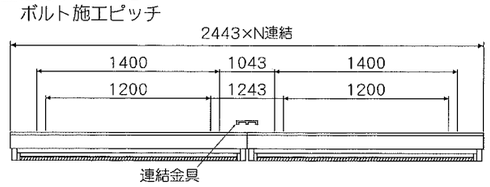

◆取付方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。

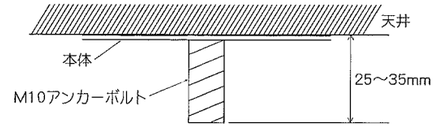

連結取付の場合

●反射板にある連結する側のノックアウト穴を開けて、付属の連結金具を本体に取付けてください。
●連結する本体に連結金具を取付けて、離す方向に引張って固定してください。

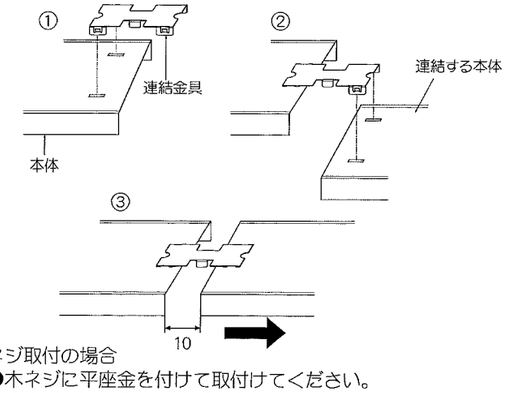

木ネジ取付の場合

●木ネジに平座金を付けて取付けてください。
※木ネジ、平座金は別途ご用意ください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3．ソケットは両側とも確実に奥まで差し込んで取付けてください。
※可動式ソケットにはリード線はありません。

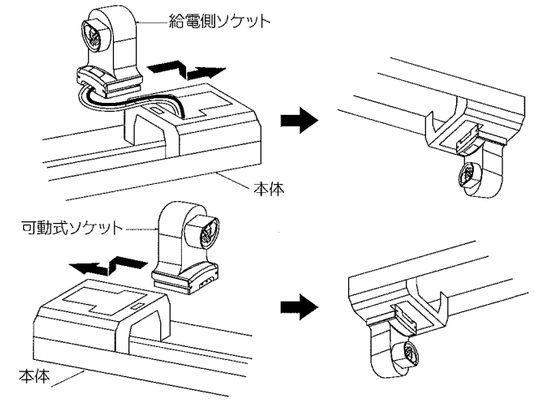

⚠ 取付けが不十分な場合、LEDユニット落下の原因となります。

4．電源線を電源端子台に接続してください。

●電源線はストリップゲージ長12mmにむいてください。
●電源線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
●送り容量15A以下。
●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。
●送り配線をする場合は、電源送り線とする電源線を電源端子台の上部に差し込んでください。

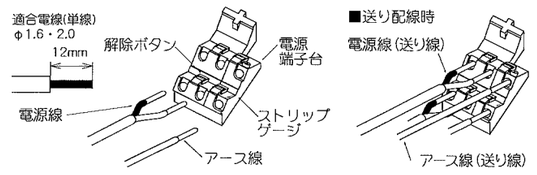

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

5．反射板を本体に取付ける際は化粧ねじを押し込み、確実にねじ込んで取付けてください。

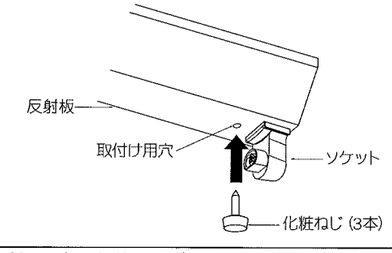

⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

6．LEDユニット付属のLED専用器具シールを、給電側ソケットの方向に合わせて反射板に貼付してください。
●シールを貼付後、可動式ソケット側にLEDユニットを差し込んでから、給電側ソケット側に差し込んでください。

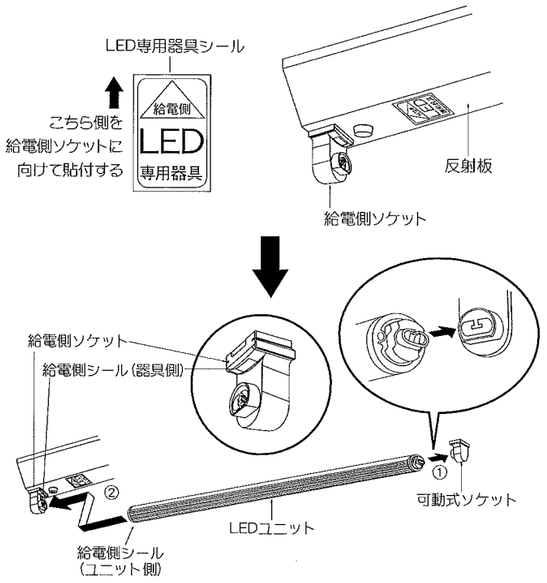

⚠ 接続不完全や取付け方向が反対の場合、火災・感電・器具故障の原因となります。
⚠ 取付けが不十分な場合、LEDユニット落下の原因となります。

7．落下防止ホルダーを取付けてください。
●落下防止ホルダーの両端を押さえて、真ん中の穴にツメを差し込んでください。

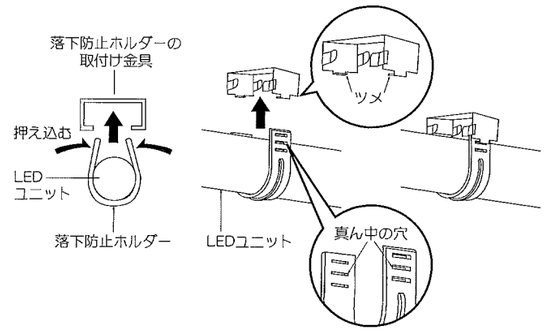

⚠ 取付けが不十分な場合、LEDユニット落下の原因となります。

8．オプティカルチューブユニットは器具取付後ユニットを回転させる事により照射方向が調整できます。

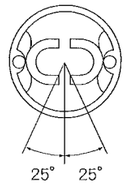

⚠ LEDユニットに無理な力がかからないように回転させてください。LEDユニット破損の原因となります。

適合LEDユニット一覧表

◆適合LEDユニット（別売）　※110Wタイプの場合

	調光タイプ	種別	型番	色温度		定格電圧	周波数	入力電流			消費電力		
								100V	200V	242V	100V	200V	242V
オプティカルチューブ	非調光タイプ	エコノミータイプ	RAD-451N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	327mA	168mA	147mA	32.0W	32.0W	32.0W
			RAD-451W	ナチュラルホワイト	4000K								
		ハイパワータイプ	RAD-452N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	486mA	251mA	211mA	47.6W	47.6W	47.6W
			RAD-452W	ナチュラルホワイト	4000K								
	無線調光タイプ	ハイパワータイプ	RAD-531N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	419mA	213mA	181mA	40.2W	40.0W	40.4W
			RAD-531W	ナチュラルホワイト	4000K								
ホワイトチューブ	非調光タイプ	エコノミータイプ	RAD-436N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	327mA	168mA	147mA	32.0W	32.0W	32.0W
			RAD-436W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-436WW	温白色	3500K								
			RAD-456N	昼白色	5000K			273mA	140mA	121mA	26.5W	26.3W	26.6W
			RAD-456W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-456WW	温白色	3500K								
		ハイパワータイプ	RAD-435N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	486mA	251mA	211mA	47.6W	47.6W	47.6W
			RAD-435W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-455N	昼白色	5000K			410mA	208mA	177mA	39.4W	39.1W	39.5W
			RAD-455W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-455WW	温白色	3500K								
			RAD-574N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	406mA	203mA	174mA	40.6W	39.5W	39.5W
			RAD-574W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-574WW	温白色	3500K								
	無線調光タイプ	ハイパワータイプ	RAD-529D	昼光色	6000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	419mA	213mA	181mA	40.2W	40.0W	40.4W
			RAD-529N	昼白色	5000K								
			RAD-529W	ナチュラルホワイト	4000K								
			RAD-529WW	温白色	3500K								
	非調光タイプ	高演色ハイパワータイプ	RAD-472N	昼白色	5000K	AC100V -242V	50Hz /60Hz	486mA	251mA	211mA	47.6W	47.6W	47.6W
			RAD-472W	ナチュラルホワイト	4000K								

⚠ LEDユニット交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。